

# Hướng dẫn Lắp đặt Vật liệu lát sàn Dát mỏng



Cung cấp bởi



Hãy tìm thêm những lời khuyên và hướng dẫn bổ ích trên địa chỉ  
[lowes.com/clinics](https://www.lowes.com/clinics)

## Lắp đặt Vật liệu lát sàn Dát mỏng

Vật liệu lát sàn Dát mỏng tạo diện mạo trông như gỗ cứng với việc bảo trì dễ dàng hơn và độ bền cao hơn. Vật liệu này phù hợp với bất kỳ phòng nào trong nhà - mặc dù lắp đặt trong buồng tắm và các nơi ẩm ướt khác yêu cầu phải đặc biệt lưu ý. Vật liệu lát sàn dát mỏng có dưới dạng các chất liệu gỗ phổ biến cũng như trong các màu sắc “sành điệu”, và rẻ hơn vật liệu lát sàn gỗ cứng. Nhờ việc lắp đặt “sàn di động”, vật liệu lát sàn dát mỏng có thể được lắp đặt trên hầu hết bất cứ vật liệu hiện tại nào nhẵn và được ghép chắc chắn. Lowe's vui mừng cung cấp thông tin này như một dành cho đối với bạn.

### “Sàn Di động”

Không như các sàn gỗ truyền thống, các sàn dát mỏng được lắp đặt như “những sàn di động” không được gắn cơ học vào mặt sàn phụ của chúng bằng những vật gắn cơ khí như đinh, vít hay chốt. Chất dính chỉ dùng để gắn các tấm ván dát mỏng với nhau. Các chỗ trống được chừa lại dọc theo chu vi của sàn đã hoàn thiện, cho phép sàn giãn ra và co lại khi nhiệt độ và độ ẩm thay đổi. Những chỗ trống này được che bằng trang trí chân tường.

| Dụng cụ và Vật liệu   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Keo</li><li>Xà beng</li><li>Búa</li><li>Cưa vòng</li><li>Miếng bảo vệ đầu gối, không bắt buộc nhưng nên dùng</li><li>các miếng đệm ¼”</li><li>Vật liệu lát dát mỏng</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Dụng cụ san bằng sàn</li><li>Vật liệu lát bên dưới</li><li>Giẻ lau</li><li>Đường gờ</li><li>Bộ lắp đặt có bán tại cửa hàng Low's ở địa phương bạn</li></ul> |

### Nơi Lắp đặt

Vật liệu lát sàn dát mỏng phù hợp với bất kỳ phòng nào trong nhà. Vật liệu có thể được lắp đặt trên gạch gốm, bê tông hay ván/lớp gỗ lót bên dưới. Vật liệu có thể được lắp đặt trên nhựa vinyl được ghép chắc chắn hoặc thảm lông mịn, nếu lông thảm thấp hơn ¼ inch và không có lót bên dưới.



Nếu bạn chọn lắp đặt vật liệu này trong buồng tắm hoặc chỗ ẩm ướt, bạn cần có đặc biệt lưu ý bịt kín để chống ẩm ướt và rò rỉ. Hãy đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất.

### Chuẩn bị Mặt sàn phụ

1. Tháo bỏ các đế tường hay trang trí chân tường hiện có.

2. Đảm bảo rằng mặt sàn phụ sạch, khô và bằng phẳng trước khi tiếp tục.

Lăn lớp lót bột bên dưới, việc này sẽ tạo đệm chống ồn và làm cho việc đi lại dễ dàng hơn trên mặt sàn. Không gồi lên các gờ bột. Cắt lớp lót dưới để làm vừa vặn phòng rồi lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

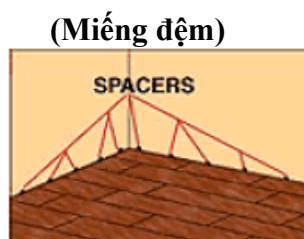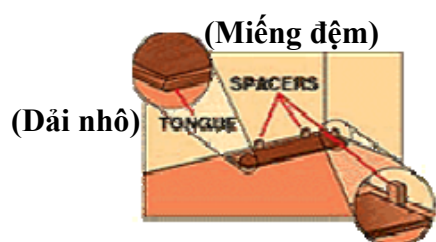

### Làm khô cho vừa vặn Ba Hàng Đầu tiên

1. Kiểm tra mỗi miếng vật liệu lát trước khi lắp đặt.
2. Bắt đầu dọc theo một bức tường, sắp xếp hàng vật liệu lát đầu tiên với cạnh có đường rãnh áp vào tường.
3. Đặt các miếng đệm ¼” giữa ván vật liệu lát và tường. Việc này sẽ tạo khoảng trống bù cho sự di chuyển của sàn. Độ hụt này sẽ được đường gờ chân tường phủ lên sau.
4. Nếu bức tường khởi đầu bị cong, dùng một bộ com-pa để kẻ đường viền của tường trên vật liệu lát. Cắt dọc theo đường này để có một tấm ván phù hợp với đường viền tường.
5. Cắt mảnh cuối cùng đủ dài để vừa vặn trong khi duy trì một khoảng trống ¼” tại mỗi tường bên. Khi sàn được lắp đặt, duy trì khoảng trống ¼” xung quanh toàn bộ chu vi của sàn.


Nếu bạn dùng cưa tay, cắt vật liệu lát với mặt bóng hướng lên trên. Nếu bạn dùng cưa điện, cắt vật liệu lát với mặt bóng hướng xuống dưới. Làm như vậy sẽ giảm thiểu khả năng gây hư hại sản phẩm khi cắt.

6. Đặt mảnh cuối cùng vào chỗ bằng xà beng, với các miếng đệm ¼” tại mỗi đầu hàng.
7. Nếu mảnh còn lại dài hơn 12”, có thể dùng mảnh này để bắt đầu lát hàng kế tiếp. Nếu mảnh ngắn hơn 12”, cắt đôi một tấm ván nguyên miếng rồi dùng để bắt đầu hàng kế tiếp. Luôn duy trì tối thiểu 12” gồi lên nhau giữa các mối nối kết thúc trong các hàng ván giáp nhau. Sử dụng thanh kéo để thắt chặt các mối nối.

### Bắt đầu Gắn keo Lắp đặt


1. Sau khi làm vừa vặn ba hàng vật liệu lát đầu tiên, cẩn thận tháo rời các tấm ván để bắt đầu gắn keo.

2. Bắt đầu gắn keo tấm ván đầu tiên của hàng thứ hai với tấm ván đầu tiên của hàng thứ nhất. Rải keo lên dải nhô ra của tấm ván trên sàn và lên đường rãnh của tấm ván đang được lắp đặt.
3. Tiếp tục theo trình tự trong hình minh họa. Gỡ nhẹ các tấm ván vào vị trí bằng búa và gỗ kê mềm. Tất cả các mối nối phải chặt, và keo phải lan ra bề mặt.
4. Chùi sạch keo dư thừa bằng giẻ ẩm.
5. Để keo khô trong ít nhất một giờ trước khi tiếp tục.

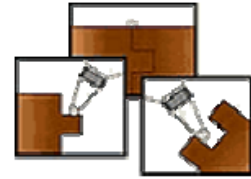

### Tiếp tục Lắp đặt

1. Tiếp tục đặt các tấm ván lần lượt từng hàng một, gắn keo tấm ván khi bạn làm.
2. Dùng các miếng đệm duy trì khoảng trống 1/4" dọc theo các bức tường.
3. Để keo khô trong ít nhất sáu giờ trước khi tháo bỏ các miếng đệm để lắp đặt đường gờ chân tường.

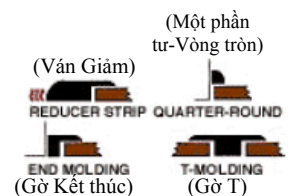

### Đặt Các Chi tiết Hoàn thiện

1. Dùng gờ chuyển tiếp khi cần. Có các loại gờ kết thúc, gờ T và ván giảm kết hợp để tạo chuyển tiếp trang trí và chức năng ở chỗ mặt sàn mới giáp với mặt sàn hiện có.

Khoan trước tất cả các gờ và ván chuyển tiếp trước khi đóng đinh hay vắn vít.

2. Lắp đặt các gờ chân tường theo chu vi tường để che khoảng trống và cho một dáng vẻ có trang trí hoàn thiện.

Những Hướng dẫn này là dịch vụ của Lowe's, Nhà cung cấp Thông tin Hướng dẫn về Sửa chữa Nhà ở Đầu tiên trên trang mạng Toàn Cầu. Thông tin tại các buổi học "Hướng dẫn" của Lowe's nhằm mục đích đơn giản hóa các công việc trong nhà. Các dụng cụ, sản phẩm, nguyên vật liệu, kỹ thuật, các điều luật về xây dựng và các quy định địa phương thay đổi; do đó, Lowe's không chịu trách nhiệm đối với những lỗi bỏ sót, sai sót hay kết quả của bất kỳ công việc nào. Người đọc phải luôn luôn thận trọng một cách hợp lý, làm theo những điều luật, quy định có hiệu lực và cần tham khảo ý kiến của chuyên gia có giấy phép hành nghề nếu còn nghi ngờ về bất kỳ thủ tục nào.

**Hãy tìm thêm những lời khuyên hữu ích và hướng dẫn tại [lowes.com/howto](http://lowes.com/howto)**