

Hướng dẫn Lát Sàn Gỗ cứng



Cung cấp bởi



Hãy tìm thêm những lời khuyên hữu ích và hướng dẫn tại [lowes.com/clinics](https://www.lowes.com/clinics)

Đặt Vật liệu lát sàn Ván Gỗ

Vật liệu lát sàn ván gỗ là một sản phẩm gỗ cứng truyền thống. Vật liệu này thường được gọi là vật liệu lát sàn gỗ cứng, nhưng cũng có loại là gỗ mềm như gỗ thông. Quy trình lắp đặt vật liệu lát sàn ván gỗ rất đơn giản, nhưng cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và tập trung chú ý đến các chi tiết. Dụng cụ đóng đinh bằng khí nén và dụng cụ đóng đinh sàn làm cho công việc tiến triển nhanh hơn nhiều. Nếu bạn không có các dụng cụ này, chúng tôi khuyên bạn cân nhắc nên thuê chúng. Lowe's vui mừng cung cấp thông tin này như một dịch vụ dành cho bạn.

Nếu bạn lắp đặt Vật liệu lát sàn Gỗ Công nghiệp, thông thường vật liệu được gắn bằng keo lên bê tông hoặc mặt gỗ thích hợp bên dưới. Các dụng cụ cần cho phương pháp Gắn Keo cũng sẽ tương tự trừ khi được lưu ý bằng **chữ đậm** tiếp sau các dụng cụ cho phương pháp Đóng đinh.

Dụng cụ	Vật liệu
<ul style="list-style-type: none">• Cưa vòng• Khoan/máy đóng• Hình vuông tổ hợp• Cưa mái tường hoặc cưa ngược• Xà beng• Thước dây• Búa• Dụng cụ đóng đinh sàn và vồ hoặc Xẻng• Dụng cụ đóng đinh bằng khí nén (không bắt buộc)• Dây bật phần• Kiếng an toàn• Mặt nạ chống bụi	<ul style="list-style-type: none">• Vật liệu lát sàn ván gỗ• Đinh không tán 8d hoặc chất dính• Ni nhựa đường 30 pound cho phương pháp đóng đinh• Dụng cụ san bằng sàn• Đinh cho dụng cụ đóng đinh sàn cho phương pháp đóng đinh

Trước khi Bắt đầu

1. Ván gỗ lát sàn là một sản phẩm tự nhiên và sẽ co giãn khi độ ẩm thay đổi. Do những ảnh hưởng của độ ẩm, không nên sử dụng ván gỗ lát sàn trong điều kiện kém, ở trong buồng tắm hoặc phòng giặt đồ. **Gỗ Công nghiệp có thể được lát trong mọi bề mặt, nhưng vẫn không nên lát trong các phòng giặt đồ và phòng tắm có bồn tắm và vòi sen.**
2. Cất giữ vật liệu lát sàn tại nơi sẽ được lát để cho vật liệu thích nghi với môi trường xung quanh. Mở bao bì và để vật liệu lát sàn thoáng khí ít nhất năm ngày trước khi lát. **Gỗ Công nghiệp chỉ cần thích nghi môi trường sau một đêm.**
3. Khi xây mới và tu sửa, gỗ lát sàn cần được lát sau khi lắp đặt hệ thống ống nước, dán tường bằng tấm các-tông, sơn hoặc các công việc khác có sử dụng những chất lỏng. Nơi sẽ sử dụng vật liệu lát sàn cần được giữ từ 60 đến 72 độ trong ít nhất năm ngày trước khi vật liệu lát sàn được lát. Giữ nơi lát sàn tại nhiệt độ sinh hoạt bình thường trước khi lát sàn làm giảm mức dịch chuyển của sàn sau khi lát.

- Thuê dụng cụ đóng đinh lát sàn và vò (dùng cho gỗ cứng của bạn) trước khi bạn bắt đầu công việc. Có thể đặt ván gỗ lát sàn xuống mà không cần dụng cụ đóng đinh sàn, nhưng thành quả công việc trông đẹp hơn nhiều nếu bạn dùng dụng cụ này.
- Kiểm tra vật liệu lát sàn xem có hao hụt không khi vật liệu đang thích nghi môi trường. Kiểm tra vật liệu lát sàn trước khi lát tiết kiệm thời gian lựa chọn sau đó. Theo tiêu chuẩn của ngành, khoảng 5 % sản phẩm không sử dụng được. Đừng để những chỗ cong vênh nhỏ hoặc những đường cong nhẹ trên các khoảng dài làm ngừng công việc của bạn. Dụng cụ đóng đinh sàn sẽ là một dụng cụ tuyệt vời để nắn thẳng các lỗi nhỏ.
- Từ đầu, hãy dành thời gian chọn ra những tấm ván thẳng nhất bạn có thể tìm được. Dùng những tấm ván này cho bốn quãng đầu tiên và năm quãng cuối cùng khi lát sàn. Bạn sẽ không thể dùng dụng cụ đóng đinh sàn trên một vài quãng đầu tiên hay cuối cùng. Bởi vậy nên dùng những tấm ván thẳng nhất tại những nơi đó.



Dụng cụ đóng đinh lát sàn và cái vò.

Xác định Bạn Cần Bao nhiêu Vật liệu lát sàn Bạn Cần

Đo chiều dài và chiều rộng của căn phòng bạn dự định lát sàn. Nhân chiều dài với chiều rộng để có tổng số foot vuông của phòng. Nếu căn phòng có các góc khuất, hành lang hoặc buồng vệ sinh, xác định số foot vuông của chúng một cách riêng rẽ. Cộng số foot vuông của tất cả các nơi đó. Nên cộng thêm mười phần trăm vào con số cuối cùng để bù hư hao.

Mang theo các số đo khi bạn đi mua vật liệu lát sàn. Bạn sẽ dùng chúng để xác định xem bạn cần bao nhiêu vật liệu lót bên dưới và vật liệu lát sàn. Hầu hết các nhà sản xuất đều đề xuất sử dụng ni nhựa đường 30 pound để lót bên dưới. Để xác định xem bạn cần bao nhiêu cuộn ni, hãy chia tổng số tính ở trên cho số foot vuông của một cuộn. Nếu kết quả ra số lẻ, làm tròn lên số nguyên kế tiếp.

Ván gỗ lát sàn thường bán theo hộp. Để xác định xem bạn cần bao nhiêu hộp, hãy chia tổng số tính ở trên cho số foot vuông của mỗi hộp. Nếu kết quả ra số lẻ, luôn luôn làm tròn lên tròn hộp kế tiếp.

Chuẩn bị Sàn

- Nếu căn phòng có đường gờ chân tường, loại bỏ gờ một cách cẩn thận. **Lúc này nên thực hiện việc kiểm tra độ ẩm của sàn phụ, để đảm bảo sản phẩm an toàn khi lát. Hơi ẩm quá nhiều có thể gây hư hại đáng kể cho vật liệu lát sàn gỗ cứng. Mức bốc ẩm tối đa có thể chấp nhận được cho việc lát sàn bằng gỗ cứng trên bê tông là 3.0 pound/1000 foot vuông/24 giờ qua kiểm tra clorua canxi. Khi lát trên sàn gỗ phụ, độ ẩm không được vượt quá 13% và chênh lệch giữa độ ẩm của sàn gỗ phụ và vật liệu gỗ lát sàn không được vượt quá 4%.**
- Kiểm tra độ phẳng của sàn phụ. **MỨC/MẶT PHẪNG – Trong phạm vi 3/16” trong 10’ và/hoặc 1/8” trong 6’.** Những nơi nhiều sạn hoặc những chỗ nổi. Các điểm thấp có thể làm phẳng bằng những miếng chêm hoặc các lớp ni xây dựng giữa gỗ và mặt sàn phụ trong khi lát. Lấp đầy những điểm thấp bằng dụng cụ san bằng sàn hay các điểm nhiều sạn. Không có mặt sàn nào hoàn toàn phẳng, do đó hãy xem các hướng dẫn của nhà sản xuất để biết những sai số chấp nhận được đối với việc lát sàn của bạn.
- Mở cuộn vật liệu lót bên dưới cho **những sàn gỗ cứng hay không cố định**, bắt đầu dọc theo tường. Cắt cho vừa vụn bằng dao đa năng. Đặt một mảnh vật liệu lát sàn lên trên vật liệu lót bên dưới tại mỗi khung viền cửa. Nếu vật liệu lát sàn không trượt vào bên dưới khung viền cửa, đánh dấu khung viền cửa 1/16” bên trên vật liệu lát sàn. Cắt khung viền cửa theo chỗ đánh dấu. Cửa mái tường hoặc cửa ngược sẽ thực hiện tốt đường cửa này.

- Kiểm tra xem các cửa đã tách khỏi vật liệu lát sàn mới chưa. Nếu có một cửa chạm vào mặt sàn mới, đánh dấu cửa đó 1/8" bên trên mặt sàn. Tháo cửa xuống rồi bào hoặc cắt cửa đến chỗ đánh dấu.
- Thúc một mảnh vật liệu lát sàn vào tường nơi bạn dự định bắt đầu đặt vật liệu lát. Thúc chặt các mảnh vật liệu lát sàn nhỏ lại với nhau từ một bên căn phòng đến bên kia. Trong hầu hết các trường hợp sẽ đều có một khoảng trống giữa tấm ván cuối cùng và tường. Trừ độ hụt giãn nở nhà sản xuất để xuất hai lần khỏi khoảng trống đó rồi cộng thêm con số này vào chiều rộng của sàn. Chia đôi tổng số để xác định chiều rộng bạn cần để xẻ hàng đầu tiên của vật liệu lát sàn.

Ví dụ: Độ hụt giãn nở nhà sản xuất để xuất là 3/4".
 Khoảng trống giữa chỗ kết thúc của các ván xếp chồng lên và tường là 3".
 Vật liệu lát sàn rộng 2 1/4".

$$2 \times 3/4" = 1 \ 1/2"$$

$$3" - 1 \ 1/2" = 1 \ 1/2"$$

$$1 \ 1/2" + 2 \ 1/4" = 3 \ 3/4"$$

$$3 \ 3/4" / 2 = 1 \ 7/8"$$

Quãng đầu tiên của vật liệu lát sàn cần được xẻ tới 1 7/8".


Sử dụng phương pháp này để tránh có một tấm ván quá hẹp ở quãng cuối cùng của sàn.

Hầu hết các căn phòng đều không hoàn toàn vuông. Thiết lập một đường cơ sở để khắc phục các lỗi nhỏ trong phòng. Đánh dấu tâm của mỗi bức tường. Bật giây phan giữa các chỗ đánh dấu đối nhau. Điểm giao nhau của các dây là tâm của căn phòng. Dây chạy cùng hướng mà bạn dự định đặt các ván lát sàn là đường cơ sở. Đo từ điểm trung tâm tới bức tường nơi bạn muốn bắt đầu lát sàn. Lấy khoảng cách này trừ đi độ hụt giãn nở.


Ví dụ: Khoảng cách từ điểm trung tâm đến tường là 108 1/2".
 Độ hụt giãn nở là 3/4".

$$108 \ 1/2" - 3/4" = 107 \ 3/4"$$

Đo từ mỗi đầu của đường cơ sở hướng tới tường 107 3/4" rồi đánh dấu. Bật dây giữa các chỗ đánh dấu.

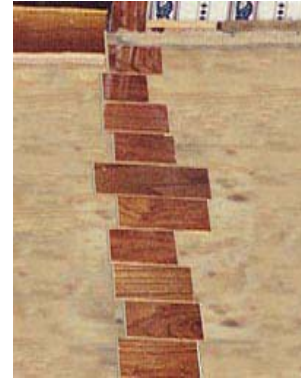

Thúc chặt các mảnh vật liệu lát sàn nhỏ lại với nhau từ một bên căn phòng đến bên kia.

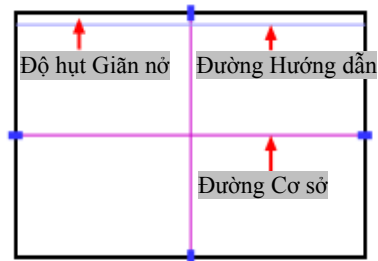

Thiết lập một đường cơ sở để làm vuông vức vật liệu lát sàn cho căn phòng của bạn.

Đặt các Ván lát sàn

1. Xê quăng đầu tiên các ván sàn tới chiều rộng phù hợp. Đặt quăng đầu tiên của vật liệu lát sàn. Gờ cắt của vật liệu lát sàn phải hoàn toàn ngang bằng với đường hướng dẫn và dải nhô ra phải hướng tới bức tường ở phía kia. Đặt các miếng đệm giữa vật liệu lát và tường. Hãy nhớ giữ cho vật liệu lát sàn hoàn toàn ngang bằng với đường hướng dẫn.

2. Đóng đinh bề mặt quăng thứ nhất của vật liệu lát sàn theo trình tự đóng đinh của nhà sản xuất. Sau đó đóng đinh gờ quăng thứ nhất theo trình tự đóng đinh của nhà sản xuất. Khoan trước các lỗ trên vật liệu lát sàn trước khi bạn đóng đinh gờ để tránh làm nứt ván. Nếu bạn có súng bắn đinh, sử dụng súng để tiết kiệm thời gian. **Khi sử dụng phương pháp gắn keo – bạn cũng có thể dùng hàng đầu tiên như một “hàng hy sinh” và có kế hoạch gỡ bỏ hàng này khi sàn đã được gắn keo và thay thế bằng những tấm ván gắn keo. Hàng hy sinh cho phép bạn gỡ nhẹ một hàng những tấm ván không dịch chuyển.**



Súng bắn đinh đẩy nhanh quá trình đóng đinh bề mặt.

3. Chọn các mảnh vật liệu lát sao cho các chỗ nối cách nhau ít nhất tám inch ở mỗi hàng. Trượt quăng thứ hai của vật liệu lát khít với quăng thứ nhất rồi đóng đinh gờ quăng thứ hai. Bạn sẽ cần hoàn thành bốn hoặc năm quăng vật liệu trước khi có thể dùng dụng cụ đóng đinh vật liệu lát sàn. **Trong phương pháp gắn keo, chỉ trát chất dính tới mức bạn có thể đặt những tấm ván trong khoảng thời gian 20 phút hoặc gần như vậy. Nếu chất dính hết tác dụng, bạn sẽ cần gạt bỏ chất dính đi rồi bắt đầu lại. Không đặt ván vào chất dính có phần bị khô!**
4. Tiếp tục đặt các ván sàn cho tới cuối căn phòng. Đôi khi bạn có thể gặp các mảnh cần nắn một chút để khớp với nhau. Đặt một mảnh vật liệu thừa sát mảnh bạn đang lát rồi gỡ bằng búa. Dụng cụ đóng đinh vật liệu lát sẽ giúp giữ chặt các chỗ nối dải nhô ra-và-đường rãnh. **Hãy ghi nhớ, để nhìn đẹp nhất, và cũng để đảm bảo chất lượng mặt sàn, bố trí xen kẽ các chỗ nối cách nhau ít nhất 6-8” hàng này qua hàng khác.**
5. Bạn có thể cần xê hàng đầu tiên để làm vừa vặn. Nhớ bù độ hụt giãn nở. Trượt các ván sàn cuối cùng vào vị trí. Đặt một mảnh gỗ thừa sát tường rồi dùng xà beng kẹp hai quăng cuối cùng với nhau. Đóng đinh bề mặt quăng vật liệu lát cuối cùng.
6. Lắp đặt đường gờ chân tường để che độ hụt giãn nở giữa sàn và tường. Đảm bảo rằng bạn chỉ gắn đường gờ vào tường. Đóng đinh bất cứ thứ gì vào sàn đều làm hỏng mục đích của độ hụt giãn nở.

Chăm sóc Sàn Gỗ cứng mới của bạn

1. Hút bụi, quét hoặc lau sạch bụi sàn của bạn mỗi tuần một lần, hay thường xuyên hơn nếu cần. Không sử dụng máy hút bụi có các thanh đập.
2. Nước đánh đồ và đất bẩn đi từ ngoài dẫm vào cần được lau sạch ngay lập tức.
3. Khi cần thiết, định kỳ lau chùi sàn của bạn bằng máy lau sàn gỗ cứng không dính phù hợp, theo lời khuyên của nhà sản xuất. Không bao giờ dùng nước để rửa sàn gỗ của bạn, qua thời gian, việc này sẽ khiến cho lớp bảo vệ urethane tạo nên sớ nổi thô ráp. Không bao giờ sử dụng sản phẩm nào khác với máy lau được khuyến dùng.
4. Nên dùng thảm chùi chân hoặc thảm dày tại những chỗ trọng yếu trong bếp, những nơi có mật độ đi lại cao và bên dưới bồn rửa chén.
5. Ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp sẽ làm cho sàn của bạn cũ đi và bị phai màu. Thỉnh thoảng di chuyển vị trí đặt thảm vì việc này cho phép sàn không bị bạc màu do ánh sáng từ ngoài.
6. Dùng vật bảo vệ sàn cho mọi ghế và các vật nặng khác để tránh làm mòn mặt sàn.

Hướng dẫn sửa chữa, vật liệu sửa chữa và các bản thông tin phát tay được cung cấp như một dịch vụ từ Lowe's Companies. Thông tin cung cấp nhằm mục đích làm đơn giản hóa các công việc sửa chữa nhà ở. Các dụng cụ, sản phẩm, nguyên vật liệu, kỹ thuật, các điều luật về xây dựng và các quy định địa phương thay đổi; do đó, Lowe's không chịu trách nhiệm đối với những lỗi bỏ sót, sai sót hay kết quả của bất kỳ công việc nào. Người đọc phải luôn luôn thận trọng một cách hợp lý, làm theo những điều luật, quy định có hiệu lực và cần tham khảo ý kiến của chuyên gia có giấy phép hành nghề nếu còn nghi ngờ về bất kỳ thao tác nào.

Hãy tìm thêm những lời khuyên hữu ích và hướng dẫn tại [lowes.com/clinics](https://www.lowes.com/clinics)